

# Manual de configuración de tu adaptador Cisco SPA-112 con el servicio de Netelip



Este manual explica como configurar las 2 líneas de tu adaptador y conectarla al servicio de Netelip para realizar y recibir llamadas.

## Paso 1

Conecta el adaptador a tu router mediante el cable de red RJ45 que incluye el adaptador, e inserta el cable de tu teléfono analógico igualmente a una de las 2 clavijas de phone1 o phone2 de tu adaptador. Comprueba que las luces de endendido e Internet están encendidas.

## Paso 2

Obtenga la dirección IP de su adaptador. Para ello, marque con su teléfono \*\*\*\*110#. Una locución en inglés le dirá la IP. Inserte dicha IP en su navegador de la siguiente forma: `http://192.168.XXXXX`

De esta forma, accederá a su aparato **SPA112** donde encontrará esta página de acceso a Linksys.




Introduzca como datos

**Usuario:** admin.

**Contraseña:** admin.

## Paso 3

Accede a la sección de Voice para introducir los parámetros de configuración necesarios.

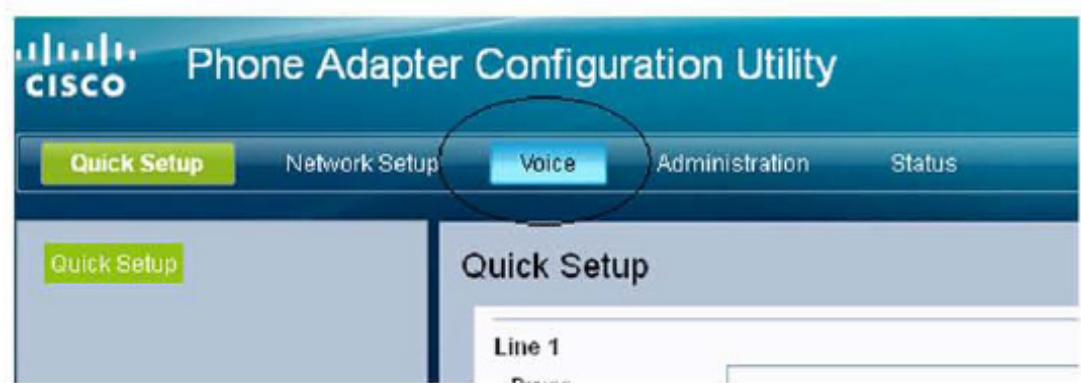

Selecciona la línea 1 o 2, en función de cual deseas configurar con tu cuenta o extensión de **netelip**.



## Paso 4

Cumplimente con los datos necesarios recibidos por e-mail por nuestra parte tras la creación de su cuenta de usuario o extensión de centralita virtual:

**NAT MAPPING ENABLE:** YES

**NAT KEEP ALIVE:** YES



**PROXY:** sip.netelip.com

**PASSWORD:** Su contraseña SIP

**USER ID:** Su usuario SIP

Siga los mismos pasos, si desea configurar la otra línea del adaptador.

Si estás configurando una extensión de tu centralita, recuerda que debes introducir como servidor proxy: **vpbx.netelip.com**.

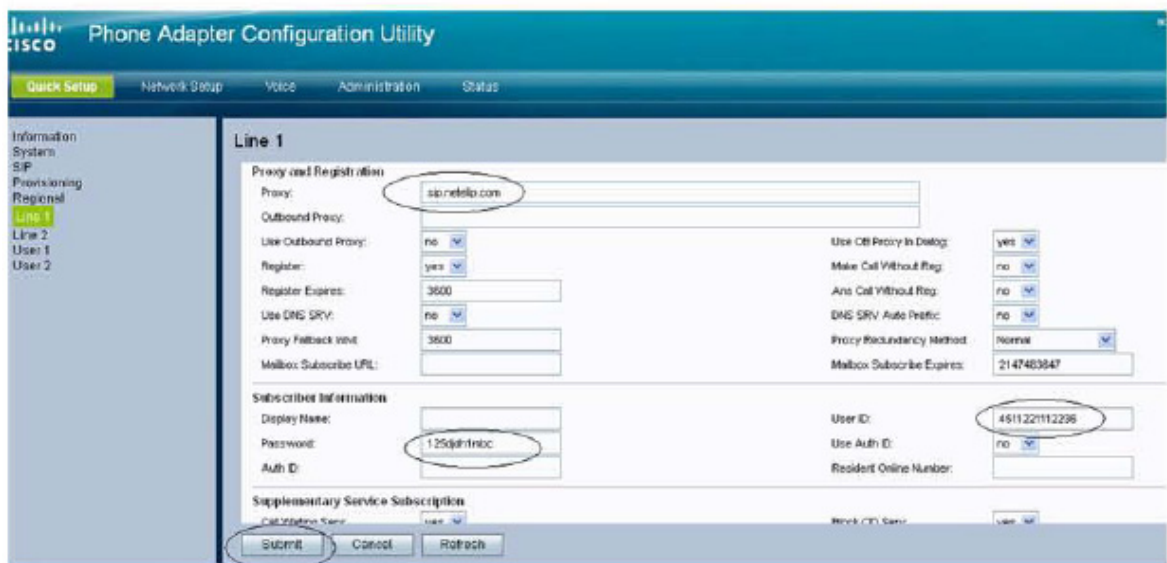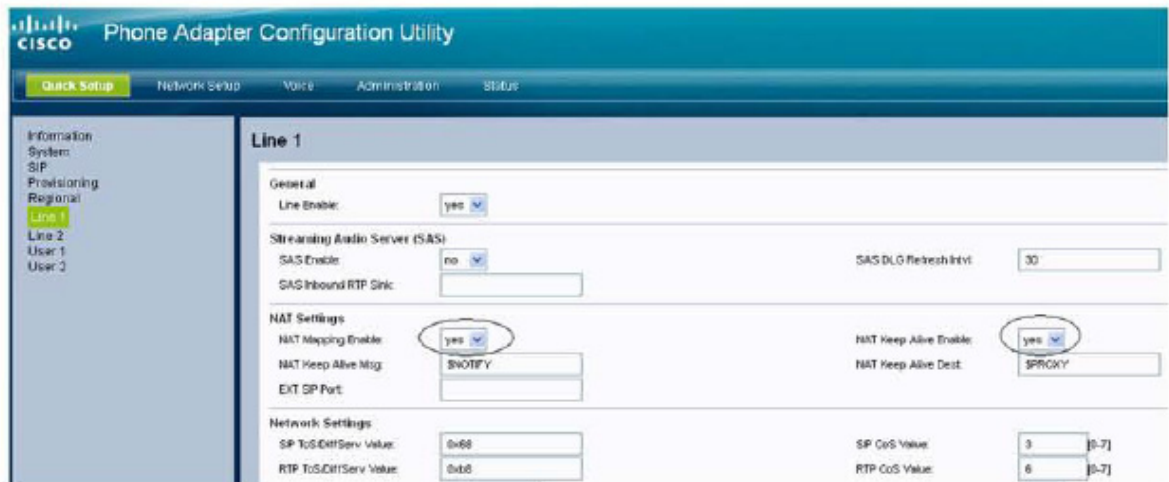

Su teléfono ya está preparado para poder hacer y recibir llamadas con **netelip**.  
Disfrute del servicio de **netelip**.